

# LK Fördelarskåp VT-komplett

## UTFÖRANDE

LK Fördelarskåp VT-komplett levereras som en komplett enhet med monterad LK Värmekrets-fördelare VKF-i. Skåpet har en tät botten med rör genomföringar av gummi vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till valfri inspektionsbar plats.

OBS! Skåpet är avsett för högermontage, d.v.s anslutning av fördelare sker från skåpets högra sida, antingen via sidogavel eller via skåpsbotten.

LK Fördelarskåp VT kan monteras inbyggt i vägg med minsta regeltjocklek 95 mm. Skåpet kan även monteras utanpå befintlig vägg med hjälp av tillbehöret LK Sockel som döljer rörinstallation mellan skåp och golv. Skåpet har en tät botten med rör genomföringar av gummi vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till valfri inspektionsbar plats. Baksidan av skåpet är försett med fyra stycken M8 muttrar som kan användas som infästning då man önskar montera skåpet innan betongplattan gjuts. Se mer under rubrik "Montage med hjälp av LK Skåpstativ"

Skåpet levereras med monterad lucka och ram, rör genomföringar, LK Anslutningskopplingar för PE-X/ PAL rör i dim 16 (RSK 241 74 61), sprutskydd samt monteringsanvisning. Skåpsluckan är vid leverans försett med ett skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås. Skåpets sidogavlar är försedda med knockouthål för ev. matning av tillopp och returledning i sida.

## MONTAGE I REGELVÄGG

För montage i regelvägg krävs en väggregeltjocklek på min. 95 mm. I de fall matarledningen ska anslutas från höger sidogavel ska knockouthål demonteras med hjälp av hammare/skruvmejsel. Tillsä att regel finns för infästning av skåpet. Fäst därefter skåpets gavlar i regelverket med lämplig skruv. Samtliga hål i skåpets botten ska förses med bipackade skåpsgenomföringar. Anpassa skåpsgenomföringarna efter rördimension med hjälp av kniv, se nedan bild. Montera medföljande gummimuff på uttaget för läckageindikering.



Anslut sedan LK Skyddsror dim 25 till gummimuffen och låt skyddsroret utmylna på lämplig plats. Max längd för skyddsroret är fem meter.



Borra hål (dim 19 mm) på lämplig plats i skåpet för kabelgenomföringarna och montera de bipackade kabelgenomföringarna. Väggen förses därefter med väggbeklädnad (normalt 13 mm gips) Observera att väggbeklädnaden inte ska sluta kant i kant med skåpets utsida utan måste avslutas så att skåpets ram "landar" på väggbeklädnaden. (Se nedan bild.)



Placera de bipackade sprutskyddsskivorna framför fördelaren. (Sprutskyddsskivorna leder ner ett eventuellt sprutläckage till botten av skåpet med dess avlopp.) Därefter monteras skåpets ram med tillhörande lucka. Avsluta med att montera medföljande täckbrickor för att dölja skruvskal-larna på skåpets framsida.

## MONTAGE PÅ VÄGG

Följ tillämpbara punkter under rubrik Montage i regelvägg. Fäst skåpets baksida mot bakomlig-gande vägg med hjälp lämplig skruv / plugg. Välj montagehöjd med hänsyn tagen till höjden på LK Sockel. LK Sockel används för att dölja rören under skåpet vid utvändigt montage, se mer under artikel data.

## MONTAGE MED HJÄLP AV LK SKÅPSTATIV

Skåpets baksida är försett med fyra stycken in-fästningspunkter (M8 mutter) som kan användas då man önskar att montera skåpet innan betong-plattan är gjuten. Som hjälpmedel finns LK Skåp-stativ som monteras enl nedan.

Montera de medföljande fyra M8 bultarna i skå-pets baksida. Skruva på rörklammerna på de ut-stickande bultarna. Trä i rundstängerna och trä på stativets bipackade tomrörsbitar. Tomrören hindrar stativet från att bli fastgjutet och på så vis gör det återanvändbart. Slå ner rundstängerna genom isolering och ner i sanden tills att instal-lationen känns stadig. Lyft upp skåpet på lämplig höjd samt spänn klammerna.

Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhind-ra att tomrören flyter upp i samband med gjut-ning.




*LK Skåpstaiv med infästningklammer.*



*Närbild på infästning mot skåp.*

## MÅTTSKISS

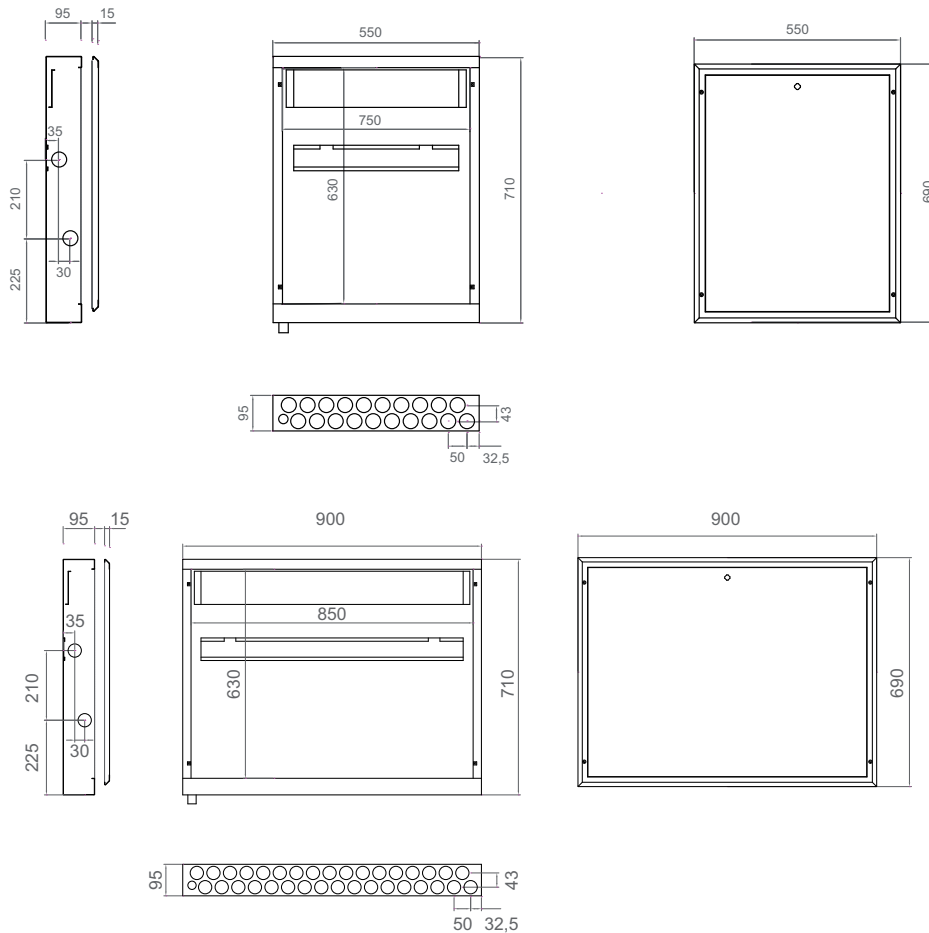

## ARTIKELDATA

Namn	RSK nr.	Anmärkning
LK Fördelarskåp VT Komplett 2 -550	241 69 79	Komplett med monterad VKF-i 2
LK Fördelarskåp VT Komplett 3 -550	241 69 80	Komplett med monterad VKF-i 3
LK Fördelarskåp VT Komplett 4 -550	241 69 81	Komplett med monterad VKF-i 4
LK Fördelarskåp VT Komplett 5 -550	241 69 82	Komplett med monterad VKF-i 5
LK Fördelarskåp VT Komplett 6 -900	241 69 83	Komplett med monterad VKF-i 6
LK Fördelarskåp VT Komplett 7 -900	241 69 84	Komplett med monterad VKF-i 7
LK Fördelarskåp VT Komplett 8 -900	241 69 85	Komplett med monterad VKF-i 8
LK Fördelarskåp VT Komplett 9 -900	241 69 86	Komplett med monterad VKF-i 9
LK Fördelarskåp VT Komplett 10 -900	241 69 87	Komplett med monterad VKF-i 10
LK Fördelarskåp VT Komplett 11 -900	241 69 88	Komplett med monterad VKF-i 11
LK Fördelarskåp VT Komplett 12 -900	241 69 89	Komplett med monterad VKF-i 12
LK Lås med nyckel	000 27 85	Tillbehör
LK Sockel VT 550	241 88 41	Tillbehör vid utvändigt montage
LK Sockel VT 900	241 89 36	Tillbehör vid utvändigt montage
LK Rörgenomföring	187 44 84	Reservdel
LK Lucka VT 550	241 88 43	Reservdel
LK Lucka VT 900	241 89 35	Reservdel
LK Skåpsstativ	241 88 94	Tillbehör