

LK Shuntskåp VT, komplett

UTFÖRANDE

LK Shuntskåp VT-komplett levereras som en komplett enhet med monterad LK Fördelarshunt CS och LK Värmekretsfordelare VKF-i. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till valfri inspektionsbar plats.

OBS! Skåpet är avsett för högermontage, d.s.v. primärshuntanslutning sker från höger via skåpsbotten.

LK Shuntskåp VT kan monteras inbyggt i vägg med minsta regeltjocklek 120 mm. Skåpet kan även monteras utanpå befintlig vägg med hjälp av tillbehöret LK Sockel som döljer rörinstallation mellan skåp och golv. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till valfri inspektionsbar plats. Baksidan av skåpet är försett med fyra stycken M8 muttrar som kan användas som infästning då man önskar montera skåpet innan betongplattan gjuts. Se mer under rubrik "Montage med hjälp av LK Skåpstativ".

Skåpet levereras med monterad lucka och ram, rörgenomföringar, LK Anslutningskopplingar för PE-X/ PAL rör i dim 16 (RSK 241 74 61), sprutskydd samt monteringsanvisning. Skåpsluckan är vid leverans försett med ett skruvmejsellås och som tillbehör finns nyckellås.

MONTAGE I REGELVÄGG

För montage i regelvägg krävs en väggregeltjocklek på min. 120 mm. Observera! Skåpet är avsett för högermontage, d.s.v. primärshuntanslutning sker från höger via skåpsbotten. Tillsä till regel finns för infästning av skåpet. Fäst därefter skåpets gavlar i regelverket med lämplig skruv. Samtliga hål i skåpets botten ska förses med bipackade skåpsgenomföringar. Anpassa skåpsgenomföringarna efter rördimension med hjälp av kniv, se nedan bild. Montera medföljande gummi-muff på uttaget för läckageindikering.



Anslut sedan LK Skyddsror dim 25 till gummi-muffen och låt skyddsroret utmytna på lämplig plats. Max längd för skyddsroret är fem meter.



Borra hål (dim 19 mm) på lämplig plats i skåpet för kabelgenomföringarna och montera de bipackade kabelgenomföringarna. Väggen förses därefter med väggbeklädnad (normalt 13 mm gips) Observera att väggbeklädnaden inte ska sluta kant i kant med skåpets utsida utan måste avslutas så att skåpets ram "landar" på väggbeklädnaden. (Se nedan bild.)



Placera de bipackade sprutskyddsskivorna framför fördelaren. Sprutskyddsskivornas leder ner ett eventuellt sprutläckage till botten av skåpet med dess avlopp. Därefter monteras skåpets ram med tillhörande lucka. Avsluta med att montera medföljande täckbrickor för att dölja skruvskal-larna på skåpets framsida.

Montage på vägg

Följ tillämpbara punkter under rubrik Montage i regelvägg. Fäst skåpets baksida mot bakomlig-gande vägg med hjälp lämplig skruv / plugg. Välj montagehöjd med hänsyn tagen till höjden på LK Sockel. LK Sockel används för att dölja rören un-der skåpet vid utvändigt montage, se mer under artikeldata.

Montage med hjälp av LK Skåpstativ

Skåpets baksida är försett med fyra stycken in-fästningspunkter (M8 mutter) som kan användas då man önskar att montera skåpet innan betong-plattan är gjuten. Som hjälpmedel finns LK Skåp-stativ som monteras enl nedan.

Montera de medföljande fyra M8 bultarna i skå-pets baksida. Skruva på rörklammerna på de ut-stickande bultarna. Trä i rundstängerna och trä på stativets bipackade tomrörsbitar. Tomrören hindrar stativet från att bli fastgjutet och på så vis gör det återanvändbart. Slå ner rundstängerna genom isolering och ner i sanden tills att instal-lationen känns stadig. Lyft upp skåpet på lämplig höjd samt spänn klammerna.

Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhind-ra att tomrören flyter upp i samband med gjut-ning.




LK Skåpstaiv med infästningklammer.



Närbild på infästning mot skåp.

MÅTTSKISS

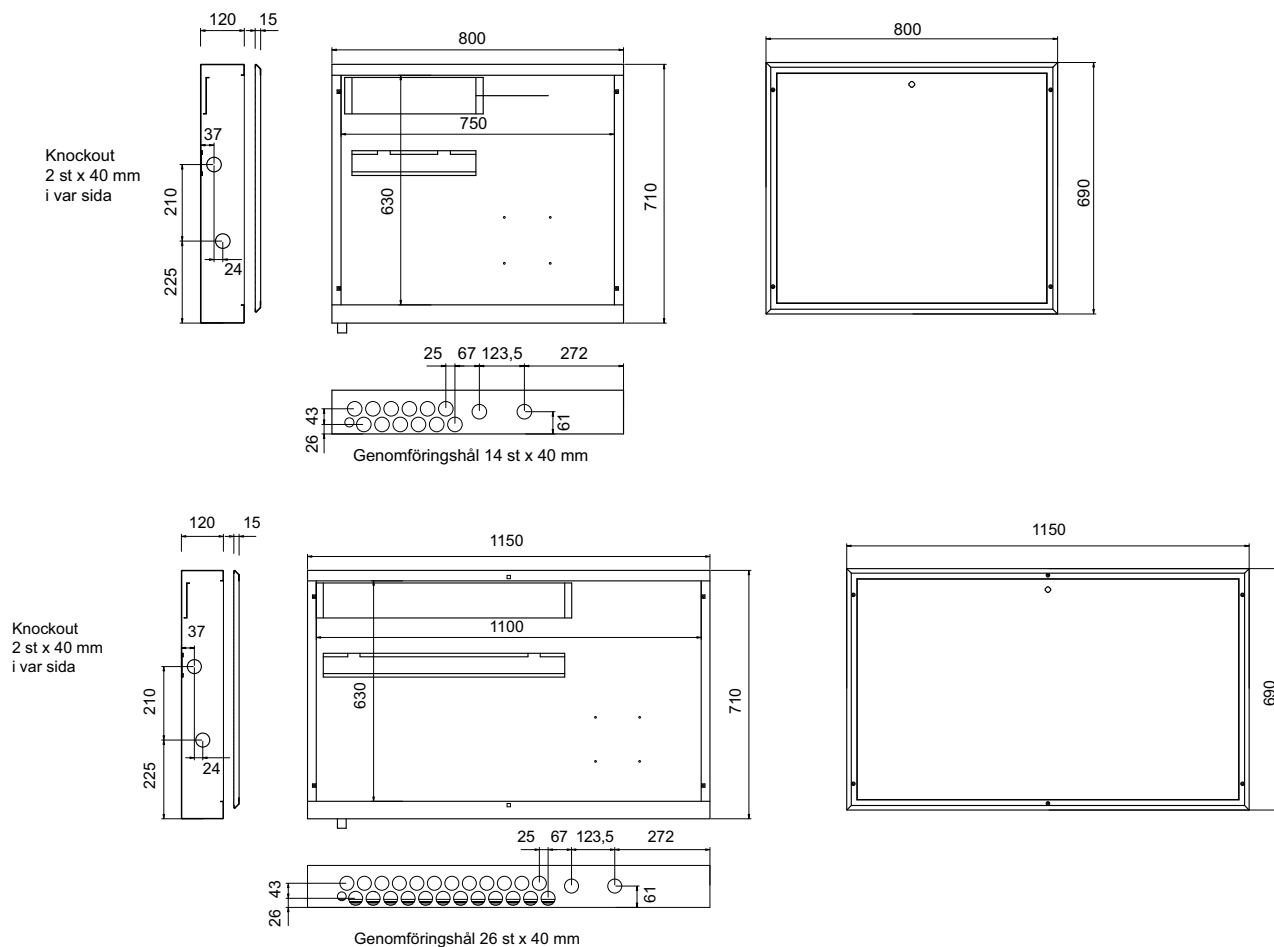

ARTIKELDATA

Namn	RSK nr.	Anmärkning
LK Shuntskåp VT Komplet 2 -800	241 69 90	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 2
LK Shuntskåp VT Komplet 3 -800	241 69 91	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 3
LK Shuntskåp VT Komplet 4 -800	241 69 92	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 4
LK Shuntskåp VT Komplet 5 -800	241 69 93	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 5
Lk Shuntskåp VT Komplet 6 -1150	241 69 94	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 6
LK Shuntskåp VT Komplet 7 -1150	241 69 95	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 7
Lk Shuntskåp VT Komplet 8 -1150	241 69 96	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 8
LK Shuntskåp VT Komplet 9 -1150	241 69 97	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 9
LK Shuntskåp VT Komplet 10 -1150	241 69 98	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 10
LK Shuntskåp VT Komplet 11 -1150	241 69 99	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 11
LK Shuntskåp VT Komplet 12 -1150	241 70 00	Komplett med monterad Fördelarshunt CS & VKF-i 12
LK Lås med nyckel	000 27 85	Tillbehör
LK Sockel VT 800-120	241 89 41	Tillbehör vid utvändigt montage
LK Sockel VT 1150-120	241 89 40	Tillbehör vid utvändigt montage
LK Rörgenomföring	187 44 84	Reservdel
LK Lucka VT 800	241 88 44	Reservdel
LK Lucka VT 1150	241 89 42	Reservdel
LK Skåpsstativ	241 88 94	Tillbehör