

LK Fördelarbox SQUARE

UTFÖRANDE

SQUARE är en fördelarbox som tagits fram med fokus på enkel hantering och smidig montering. LK Fördelarbox SQUARE är snabb att installera, smälter in i sin omgivning och är lättillgänglig vid eventuell service.

Fördelarboxen monteras med de medföljande konsolerna som enkelt anpassas efter önskad höjd. Fastsättningen sker utanför boxen för en snabb och precis montering.

Boxens innehåll döljs av en diskret lucka med dräneringshål som även fungerar som läckage-indikering. Samtliga kopplingar är placerade innanför luckan. Fördelarboxens djup möjliggör plats för individuell vattenmätning och bidrar till en effektiv servicehantering.



**RI
SE**

KONTROLL

TG nr: C901070



1002

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Arbetsgång - Montering	1
Utbyte av rör	3
Produkter	3
Övriga produkter	3
Måttskiss	3

ARBETSGÅNG - MONTERING


Förbered skåpsgenomföringen

Förbered LK Skåpsgenomföring för matningsrör och kopplingsledningar genom att anpassa/klippa genomföringarna till rätt dimension, se tabell. Som alternativ finns LK Skåpsgenomföring 25 LP tomrör som är förkapad och anpassad till 25 mm tomrör. Skåpsgenomföringar beställs separat.

LK Rör genomföring ST 16-34 LP LKnr: 29235

- Rör genomföring är avsedd för rör med dimension 16, 20, 25 och 32 och tomrör 25 och 34.
- Rör genomföringen **behöver ej anpassas** till de olika rördimensionerna.

- Montera rör genomföringen i skåpet.
- Dra röret genom rör genomföringen.

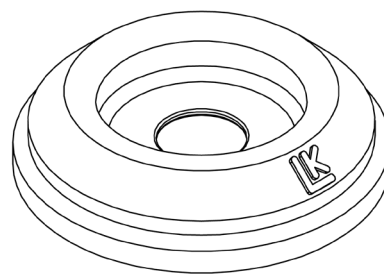


OBS!

Om tätningen för rördimensionen skadas vid kapningen ska den ersättas med ny.

Montering av fördelarboxen


- Anpassa konsolerna till rätt längd genom att bocka konsolen.

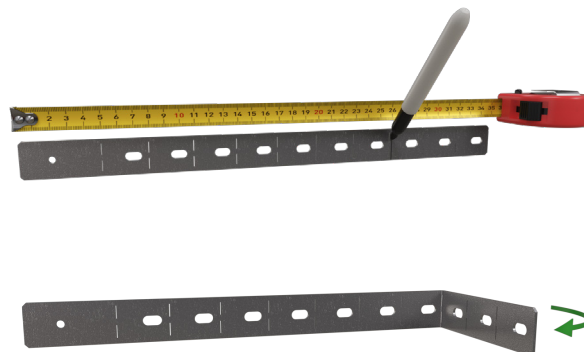


2. Fäst konsolerna i fördelarboxen.
3. Håll upp fördelarboxen mot taket och märk ut fästpunkterna för skruvarna med en penna.




4. Fäst konsolerna i taket.

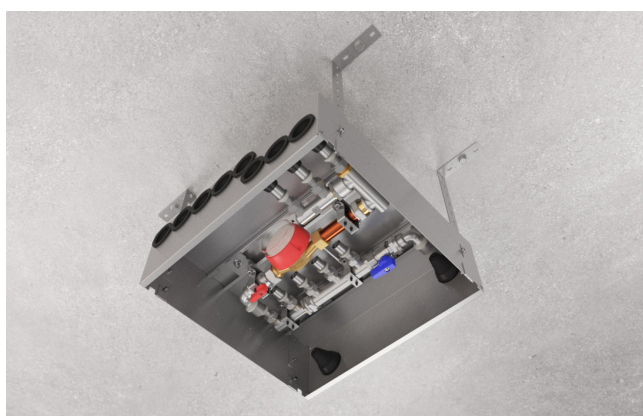

5. Justera konsolerna så fördelarboxen hänger på rätt höjd.
6. Lås fördelarboxen i konsolerna med hjälp av de medföljande skruvarna.

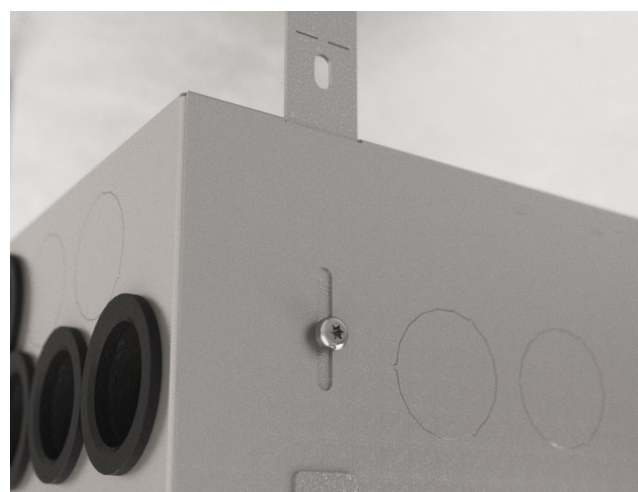


7. Installera matningsrören och kopplingsledningarna.

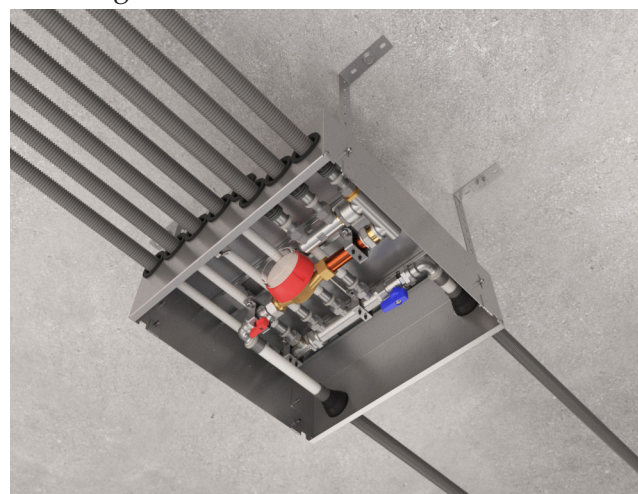

8. Färdigställ taket.

Montera fördelarboxens ram med lucka

1. Fäll upp de fyra konsolerna på ramen.

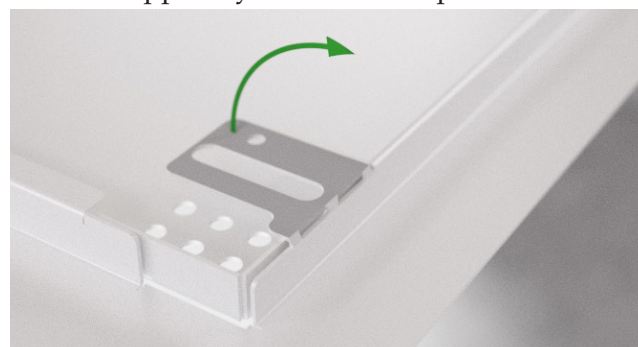


2. Om fördelarboxen fästs högre upp i konstruktionen, förläng de befintliga konsolerna med hjälp av de bifogade förlängningskonsolerna.






3. Sätt ihop förlängningskonsolen med den befintliga konsolen. Vik ner metallfliken i mittenspåret så den är vikt över den befintliga konsolen och håller den.

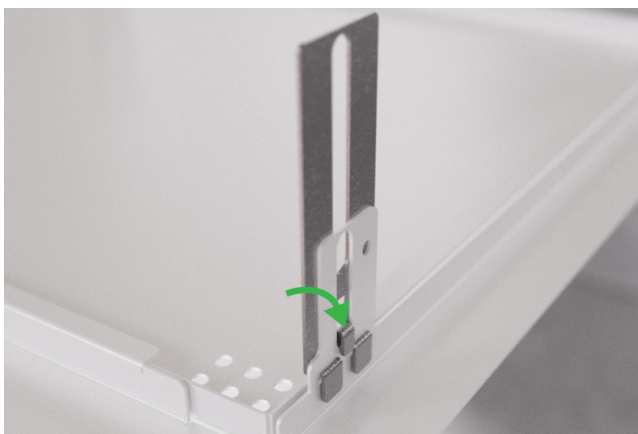

4. Justera och fäst konsolerna i fördelarboxen med hjälp av vingmuttrarna.

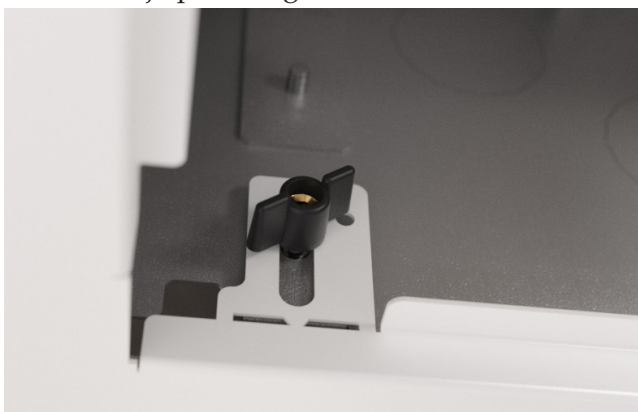

5. Kontrollera att luckan fungerar.

UTBYTE AV RÖR

Montera LK Utbytesbleck skåpsgenomföring på tomröret precis ovanför LK Skåpsgenomföring 25 vid ett eventuellt utbyte av röret.

Utbyte av LK PE-X Universalrör X16 kan endast ske med början från väggbockstödet eller väggdosa.

PRODUKTER

För sortiment fördelarskåp UNI, läs mer här:

www.lksystems.se

(Produkter/LK Universal/produktsortiment/installationsskåp/fordelarskåp)

LK PE-X rör-i-rör-system, med ingående komponenter enligt Installationslösningar NT VVS 129, är provat och godkänt enligt NT VVS 129 samt Sintef Testmetod för skyddsrör. Läs mer här: www.lksystems.se (support/dokumentation, LK Universal/montageanvisningar)

ÖVRIGA PRODUKTER

För mer information om ingående produkter i LK Universalsortiment, se:

www.lksystems.se (produkter/LK Universal).

MÅTTSKISSER

Min-max justeringsavstånd från boxens underkant till konsolernas infästning i taket är 130-386 mm.

Min-max justeringsavstånd från luckan till boxen om förlängningskonsolerna används är 0-67 mm.

