

LK Ventilats VKF RF till Värmekretsfordelare RF

UTFÖRANDE

LK Ventilats VKF RF används när man behöver bygga ut en befintlig värmekretsfordelare med ytterligare ett avstick. LK Ventilats VKF RF ersätter fordelarens avtappningsventil, påfyllningsventil samt dess båda avluftningsventiler. Beakta behov av avluftning.

LEVERANSOMFATTNING

LK Ventilats VKF RF består av:


- 1 st returventil med tillhörande adapter och handmanöverdon.
- 1 st injusteringsventil med tillhörande huv.
- 2 st EuroCone nipplar.




LK Ventilats VKF RF, RSK 241 02 57

MONTERING

1. Stäng avstängningsventilerna mot tillopp och returledning till fordelaren.
2. Demontera värmekretsfordelarens avluftnings- och avtappningsventiler.
3. Montera ventilatsens injusteringsventil på värmekretsfordelarens övre rör.
4. Montera ventilatsens returventil på värmekretsfordelarens nedre rör.
5. Tryck försiktigt dit den svarta plastadaptern. Adapterns delning ska i möjligaste mån peka framåt.
6. Montera handmanöverdon alternativt LK Ställdon på den svarta adaptern.
7. Om möjligt, montera de tidigare demonterade avluftningsventilerna på värmekretsfordelarens gavlar.
8. Trycksätt fordelaren, avlufta samt kontrollera täthet.
9. Beakta behov av ny injusterering.

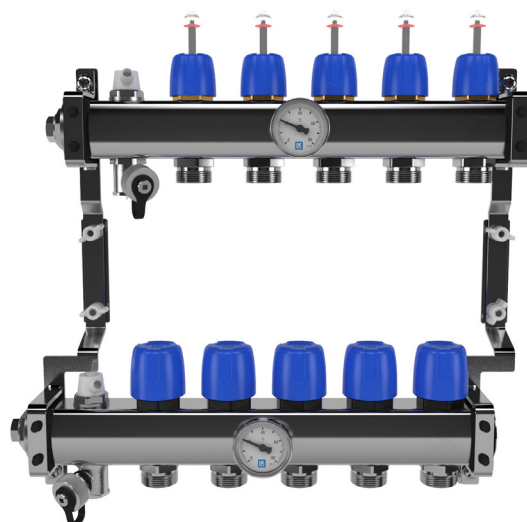

LK Värmekretsfordelare RF i leveransutförande.

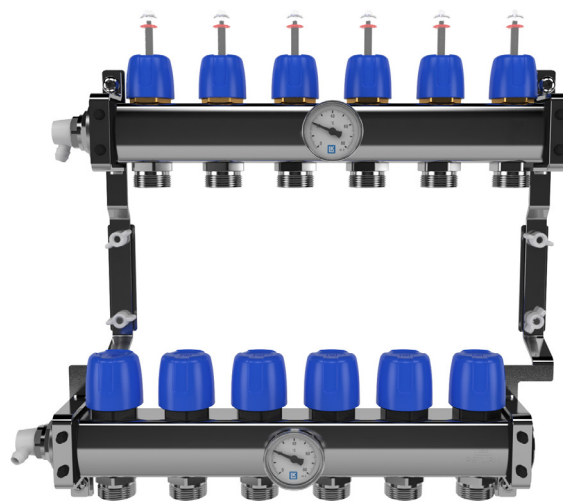

LK Värmekretsfordelare RF, med monterad ventilats och de återanvända avluftningsventilerna på gaveln.