

Quick Guide - LK Inläring av Cq 1, 4 & 6

1



Inläring av rumsreglering Cq 1 & 4 & 6

LK Rumsreglering Cq finns i tre utföranden med 1, 4 eller 6 kanaler. Samtliga dessa programmeras på samma sätt. Denna guide visar hur man enkelt återställer en mottagarenhet samt lär in rumstermostater på nytt.





Återställning av mottagarenhet Cq 4 & 6

1. Tryck in knapparna för Reset och Kanal 1 samtidigt.
2. Släpp först upp knappen för Reset och därefter knappen för Kanal 1.




Återställning av mottagarenhet Cq 1


1. Tryck in knapparna för Reset och  samtidigt.
2. Släpp först upp knappen för Reset och därefter knappen .
3. Tryck sedan ännu en gång på reset.



3

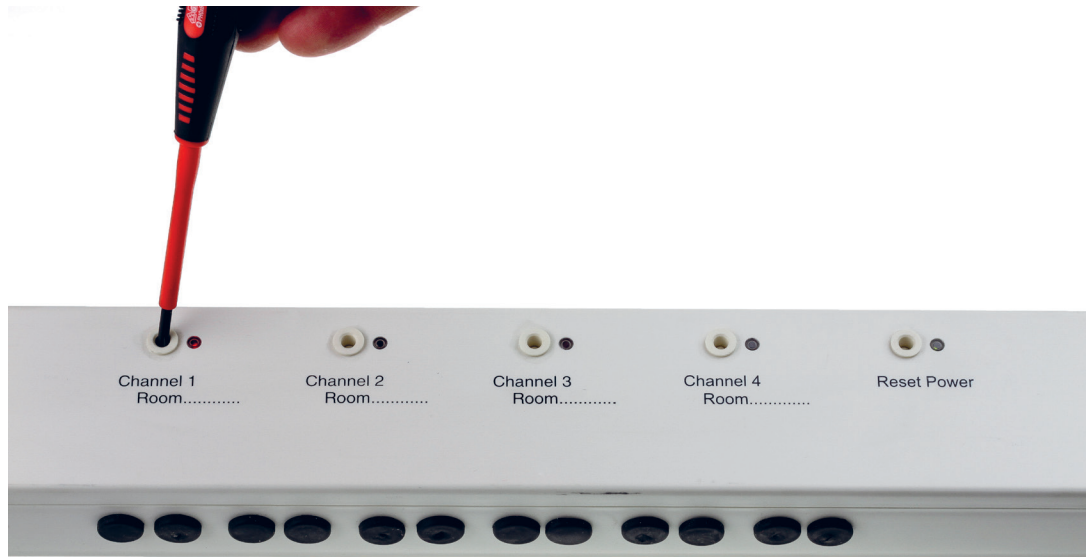

Välj kanal

1. För att förbereda mottagarenheten för inläring, tryck på den kanal som är aktuell.
2. För mottagarenhet Cq 1 tryck en gång på  knappen.
3. En ljudsignalar visar att mottagarenheten är redo för inläring.



4




Aktivera rumstermostat

1. Håll knapp B nedtryckt samtidigt och gör en kort knapptryckning på knapp A.
2. Rumstermostatens lysdiod visar ett fast grönt sken. Detta visar att temostaten och mottagarenheten försöker hitta varandra.
3. Släpp upp knapp B.



5

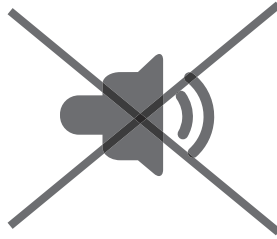

Bekräfta inlärning

1. När mottagarenhet och rumstermostat funnit varandra tystnar ljudsignalen från mottagarenheten.
2. Bekräfta inlärningen genom att trycka en gång på knapp A på rumstermostaten.
3. Upprepa för varje kanal som används i mottagarenheten.



6



Kontrollera funktion

1. Vrid upp rumstermostatens vred hela vägen. Lampan för inprogrammerad kanal på mottagarenheten ska nu tändas.
2. Vrid ner rumstermostatens vred hela vägen. Lampan för inprogrammerad kanal på mottagarenheten ska nu släckas.



*För ytterligare hjälp hänvisar vi till produktens fulla manual som går att hitta under **Dokumentation** på vår hemsida - www.lksystems.se*