

LK Ram/lucka Slim PRESEAL

Utförande

- LK Ram/lucka Slim PRESEAL är en våtzonslucka med ram och lucka i samma produkt. Luckan är vit (RAL 9016).
- Avsedd för LK Fördelarskåp UNI och prefabricerade lösningar som till exempel LK Stamfördelare ISOMAX eller LK Schaktbotten SECURE.

Produktöversikt

RSK-nummer	Produkt
188 27 53-56	LK Ram/lucka Slim PRESEAL



ANVISNING!

Läs hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.



LK Ram/lucka Slim PRESEAL.

Tätskikt

LK Ram/lucka Slim PRESEAL har systemgodkännande mot följande tätskiktsproducenter i branschen:

Adda	Kiilto
Alfix	Litex
Ardex 7+8	LIP System 27
Bostik Pro	MAPEI
Bostik Universal	Midun
Byggmax	Mira Vapourmat 100
Casco	Interkamel
CC Höganäs	PCI VG2014
Centro TM	Schönox
Ecodur	Sense Pro
FF Kakel	Sika
GK Hero	Sopro
Hey'di	Tarkett
KD+	Weber
Kerakoll	Zebra

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Ram/lucka Slim PRESEAL för respektive fabrikat finns via QR-koden nedan:



Skanna QR-koden för monteringsanvisning "Anslutning av tätskikt".

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Utförande	1
Förutsättningar för montage	2
Montering - Arbetsgång	4
Måttskisser	6



Accepterad
monteringsanvisning
2021:2



Förutsättningar för montage



OBS!

Om två våtzonsluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen. Då våtzonsluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet.



- LK Ram/lucka Slim PRESEAL är testad och godkänd för att sitta i våtzon dock ej i plats för bad och dusch. LK Ram/lucka Slim PRESEAL är inte avsedd för daglig vattenbegjutning.
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation.
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL kan även monteras som en separat enhet utan kontakt med LK Fördelarskåp.
- Ramen runt luckan sticker ut 17 mm för att matcha tjockleken på kaklet när det monteras.

Monteringsdetaljer

Bipackade monteringsdetaljer:

1. 4 st skruv M5x45
2. 4 st träskruv 5x35
3. 4 st vit täckplugg




Monteringsdjup



OBS!

LK Ram/lucka Slim PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp.


Översiktsbild för infästning av luckan i fördelarskåpet

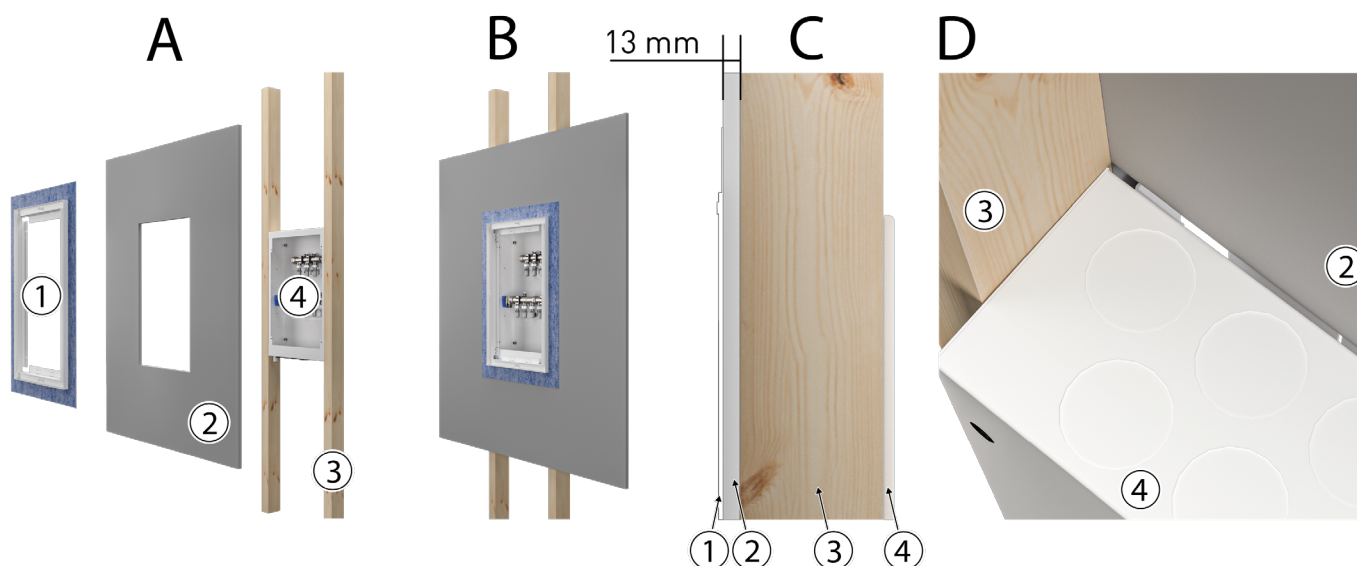

1. Ram/lucka Slim PRESEAL.
2. Våtrumsskiva.

3. Träregel
4. LK Fördelarskåp.

Översiktsbild för infästning av luckan i byggnadsstommen

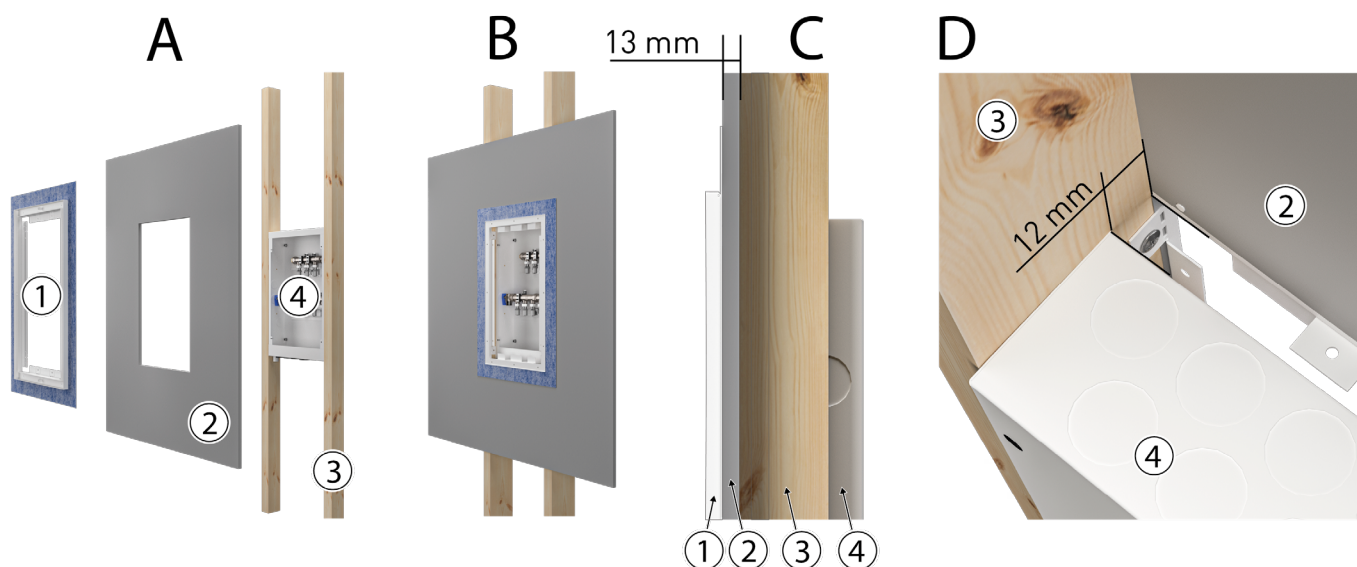

1. Ram/lucka Slim PRESEAL.
2. Våtrumsskiva.

3. Träregel
4. LK Fördelarskåp.

Montering - Arbetsgång

ANVISNING!




- Allt montage i LK Ram/lucka Slim PRESEAL skall göras för hand, ingen skruvdragare får användas. Observera att plåtregel inte ger tillräckligt stöd.
- Luckan monteras i samband med att tätskiktet på väggen monteras. **Efter montage ska luckans prefabricerade fläns skyddas mot smuts fram till att tätskiktet monteras.**
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL ska placeras så att det är möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service.
- Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva ska baksidan av ramen rengöras med teknisk sprit och limmas.

1. Välj installationsmetod för LK Ram/lucka Slim PRESEAL. LK Ram/lucka Slim PRESEAL kan fästas på två olika sätt, antingen i LK Fördelarskåp (se 1.1) eller i byggnadsstomme (se 1.2).
2. Kontrollera att luckans prefabricerade foliefläns är hel. Byt ut LK Ram/lucka Slim PRESEAL om folieflänsen är skadad.
3. Ta upp hål för LK Ram/lucka Slim PRESEAL i våtrumsskivan. Se tabellen nedan för respektive modell.


RSK	Skåpsmodell	Ytermått (BxHxD) (mm)	Hålltagning (BxH) (mm)
188 27 53	350x350	494x494x28	350x350
188 27 54	350x550	494x694x28	350x550
188 27 55	550x550	694x694x28	550x550
188 27 56	700x550	844x694x28	700x550

1.1 Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL i fördelarskåpet

1. Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna. Steg 2-4 genomförs om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva.
2. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit.
3. Applicera lim på baksidan av ramen.
4. Sprid ut det med en limspredare.
5. Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL med fyra skruvar i skåpet. Använd bipackad T25 M5x45 skruv.

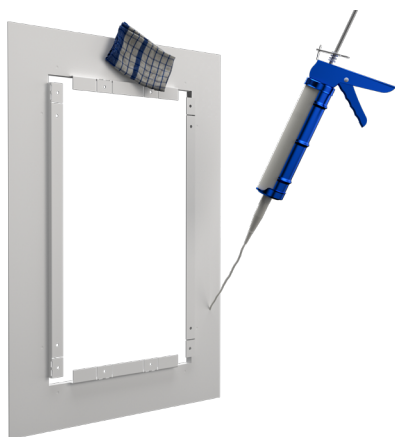

Ramen tvättas med sprit och trasa. Sedan appliceras limmet.

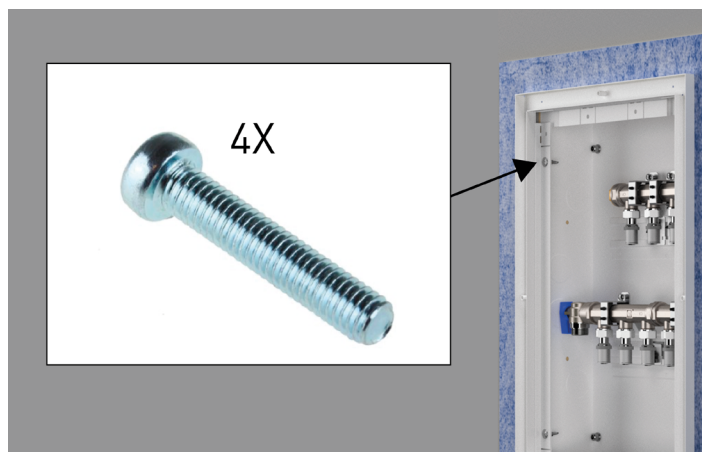


Våtzonsluckan monteras i skåpet.




1.2 Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL i byggnadsstomme

1. Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna.
2. Vik ut de 4 fästena från ramen på LK Ram/lucka Slim PRESEAL. Steg 3-5 genomförs om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva.
3. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Se bild under rubrik 1.1.
4. Applicera lim på baksidan av ramen.
5. Sprid ut det med en limspredare.
6. Skruva fast luckan i byggnadsstommen t.ex. träregel. Vid trästomme använd bipackad träskruv 5x35.

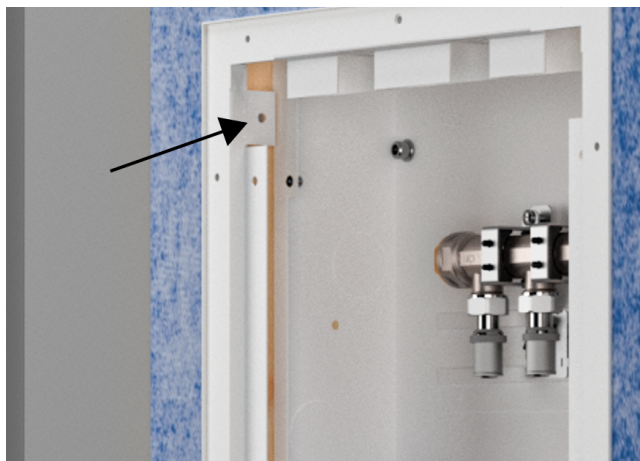

Fästvinklar för montage i byggnadsstomme.

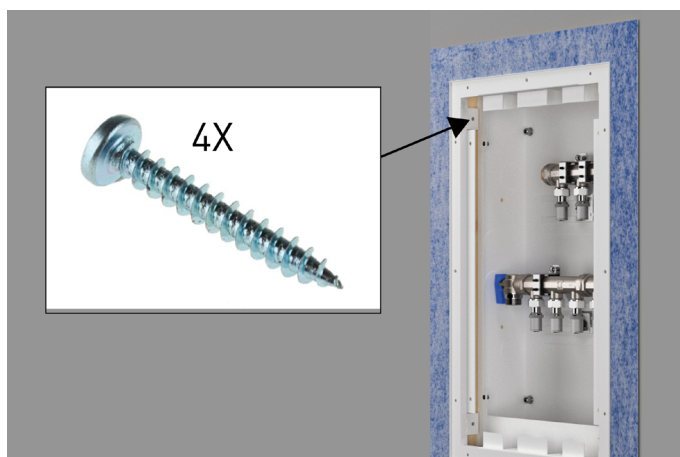


1.3 Återmontera den täta luckan

7. Återmontera den täta luckan med fyra skruvar. Sätt dit de fyra vita täckhattarna.
8. Montera tätskikt. Se QR-koden på första sidan i denna monteringsanvisning.
9. Foga springan mellan ramen och kaklet.



OBS!

Använd en lämplig fog runt ramen då viss rörelse i den förekommer.

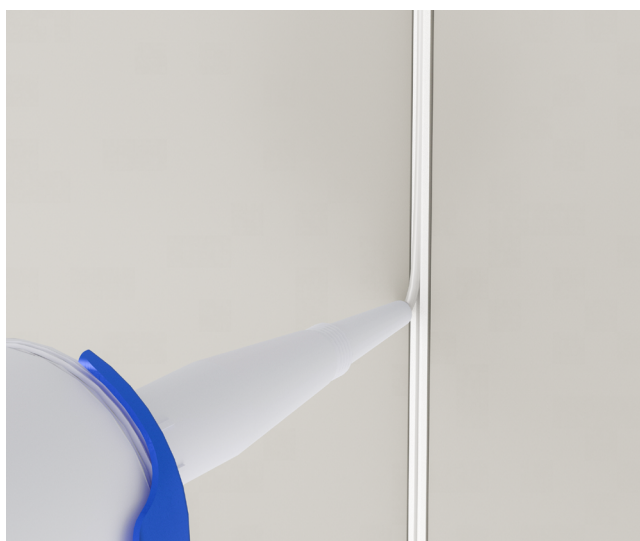

Foga springan mellan ramen och kaklet.



Monterad lucka på kaklad vägg.



Måttskisser

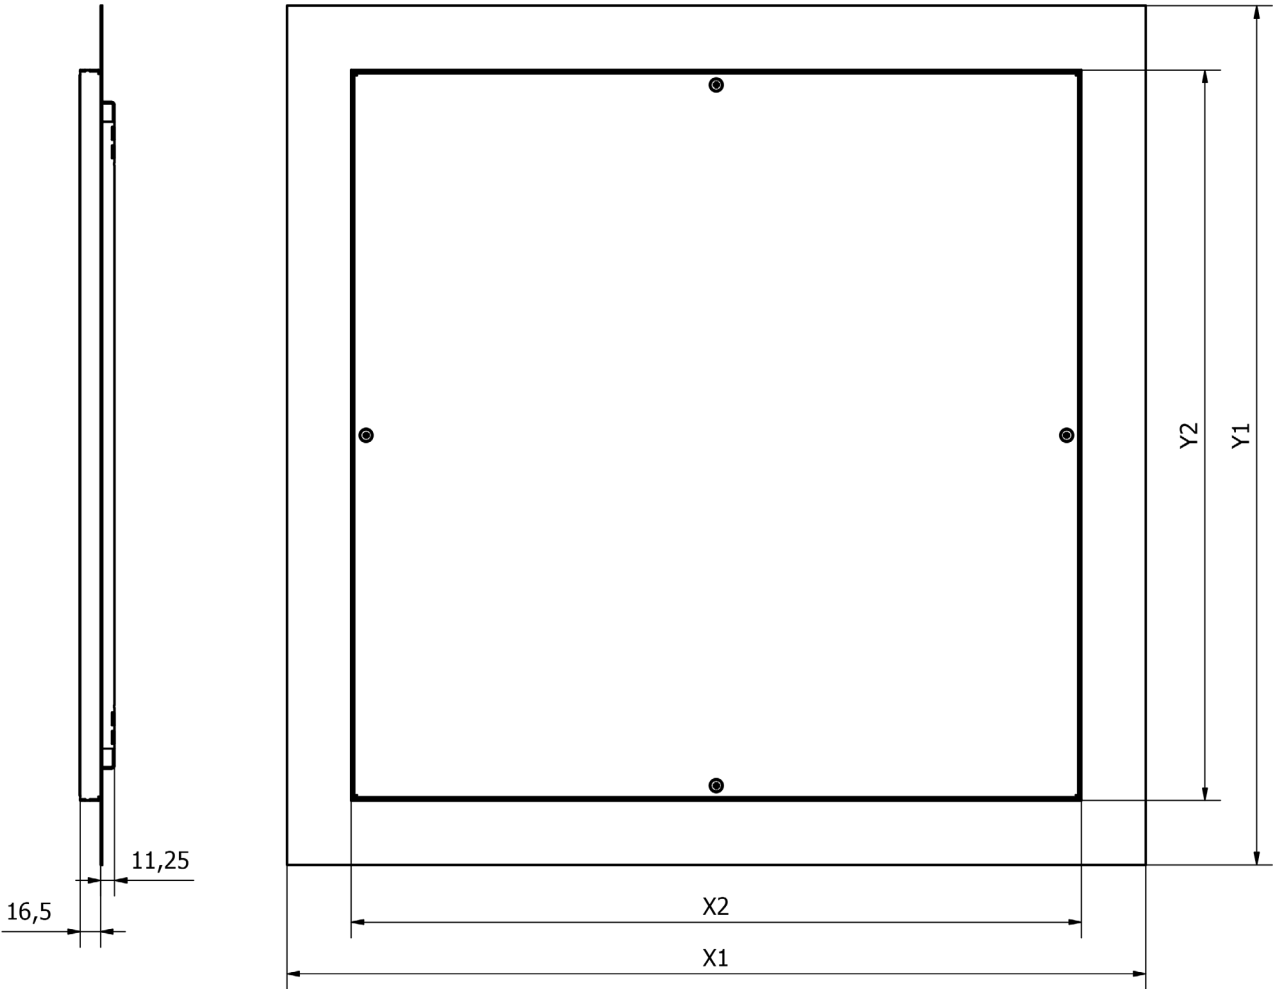


TABLE					
RSK	Skåpsmodell	X1 (mm)	X2 (mm)	Y1 (mm)	Y2 (mm)
1882753	350x350	494	390	494	390
1882754	350x550	494	390	694	590
1882755	550x550	694	590	694	590
1882756	700x550	844	740	694	590

