

LK Fördelarstativ

UTFÖRANDE


Vid montage av LK Golvvärmesystem i platta på mark kan LK Fördelarstativ användas som fixering av Värmekretsfordelaren. Fördelarstativet är demonterbart och tar därmed liten plats vid lagring och transport. Som tillbehör finns LK Stativfot vilken används om stativet ska användas mot t.ex. befintlig betongplatta.

LK Fördelarstativ består av 2 st 1,5 m långa ben samt ett fördelarfäste som är justerbart i höjd- och sidled. Till fördelarstativet medföljer 2 st 400 mm korrugerade tomrör som förhindrar att benen gjuts fast i betongen. Fördelarstativet kan därmed återanvändas.

MONTAGE, PLATTA PÅ MARK

- Trä på de korrugerade tomrören på fördelarstativets ben (se produktbild).
- Justera fördelarfästet i höjddled så att det sitter på övre halvan av benen.
- Slå ner fördelarstativet tills det sitter stadigt i underlaget.
- Montera värmekretsfordelaren på fördelarfästet och justera det i höjddled till avsedd höjd.
- Se till att tomrören täcker stativets ben från isoleringen upp till färdigt golv.
- Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhindra att tomrören flyter upp i samband med gjutning.

När golvvärmeinstallationen är klar och gjutningen har härdat kan stativet lösgöras från värmekretsfordelaren och dras upp ur tomrören. Tomrörens funktion är att skydda stativets ben mot betong och ge en möjlighet att ta upp stativet ur betongen efter gjutning. Tomrören kapas vid betongytan.

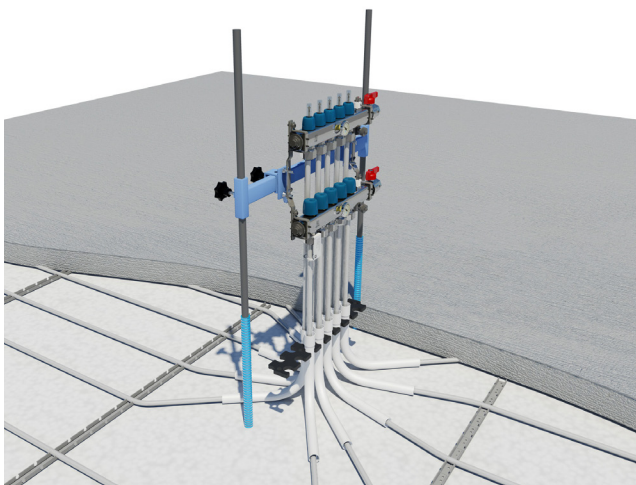

MONTAGE MOT T.EX. BEFINTLIG BETONGPLATTA

- Skruva/bulta fast stativfötterna (tillbehör) i underlaget. Kontrollera bredden mot fördelarstativet.



LK Stativfot, levereras i par.

- Trä på de korrugerade tomrören på fördelarstativets ben (se produktbild).
- Justera fördelarfästet i höjddled så att det sitter på övre halvan av benen.
- Montera stativet i stativfötterna.
- Montera värmekretsfordelaren på fördelarfästet och justera det i höjddled till avsedd höjd.
- Se till att tomrören täcker stativets ben från botten av fötterna upp till färdigt golv.
- Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhindra att tomrören flyter upp i samband med gjutning.

När golvvärmeinstallationen är klar och gjutningen har härdat kan stativet lösgöras från värmekretsfordelaren och dras upp ur stativfötterna (stativfötterna blir kvar i gjutningen) och tomrören. Tomrörens funktion är att skydda stativets ben mot betong och ge en möjlighet att ta upp stativet ur betongen efter gjutning. Tomrören och ev stativfötternas hals kapas vid betongytan.

BESTÄLLNINGSDATA

Artikel	RSK nummer
LK Fördelarstativ H 1500 mm B 800 mm	241 78 19

TILLBEHÖR

Artikel	RSK nummer
LK Stativfot (par) B 30 x L 200 x H 95 mm	241 91 08
LK Tomrör dim 25	187 06 65

