
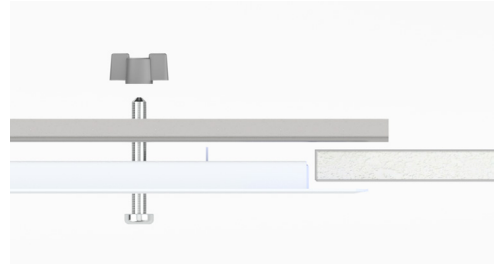


Monteringsanvisning LK Luckfäste Takskiva


Leveransomfattning

- 2st luckfäste
- 4st M5 vingmutter.

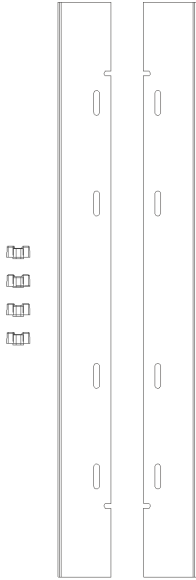

Principbild infästning.

3. Om takskiva har en tjocklek mellan 12-18 mm måste ramen monteras mot fästets urtag.

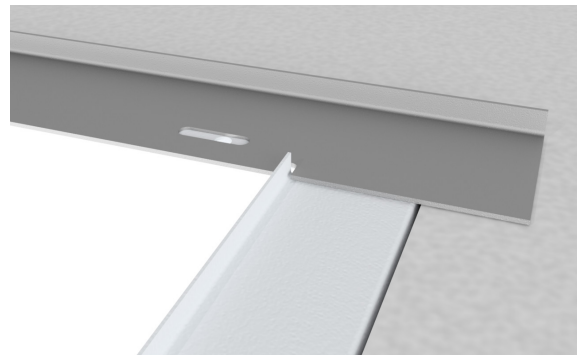

Urtag för ramens uppvik.

Förutsättningar för montage

Luckfästet passar till LK Ram/Lucka UNI TAK med höjd 350mm och 550mm.

Arbetsgång

1. Placera luckfästen ovanför takskivan.
2. Med luckans bipackade skruvar fästs luckans ram i luckfästet med hjälp av fästets medföljande vingmuttrar.



Infästning av lucka mot tak.



Lucka monterad.