

Monteringsanvisning LK Valvgenomföring plattbärlag

Förutsättningar för montage

Håltagning i plattbärlag utföres enligt tabell för respektive modell.

Utsättning av centrum på avloppsstam mellan våningsplan ska utföras med noggrannhet på $\pm 5\text{ mm}$.




OBS!

Tätning ska utföras mellan valvgenomföringen och plattbärlaget för att förhindra att betong rinner ner till planet under.

Arbetsgång


1. Håltagning utföres enligt tabell. Hålet centreras i förhållande till kassettplacerings mitt.

Valvgenomföring	Mått X (mm)	Mått Y (mm)
Mitt (600)	180	560
Hörn (650)	180	610
Hörn och Mitt med VS (700)	180	660

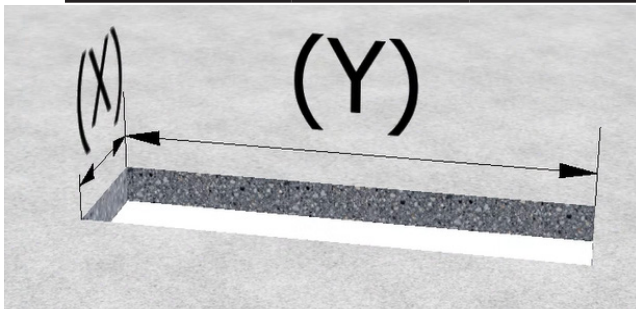


Håltagning i plattbärlag.

2. Täta mellan valvgenomföring och plattbärlag med för ändamålet lämplig tätning.

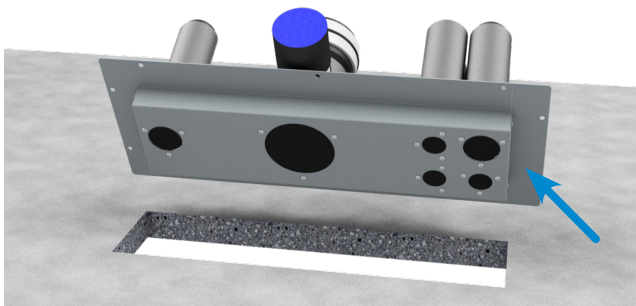


Täta mot plattbärlag.

3. Mät avståndet till centrum avlopp (X). Måttet från väggkonstruktionen, exklusive ytskikt, ska vara 95 mm.

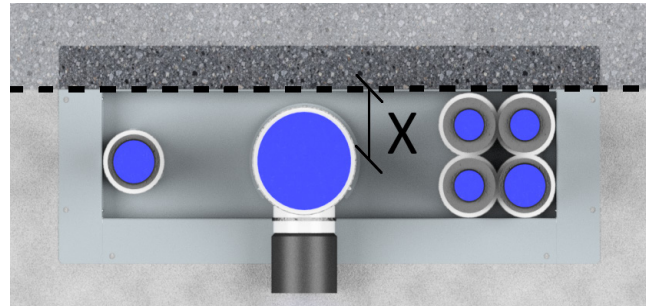


Mät in avloppets placering.

4. Fäst valvgenomföringen med lämplig skruv i hålen avsedda för detta.

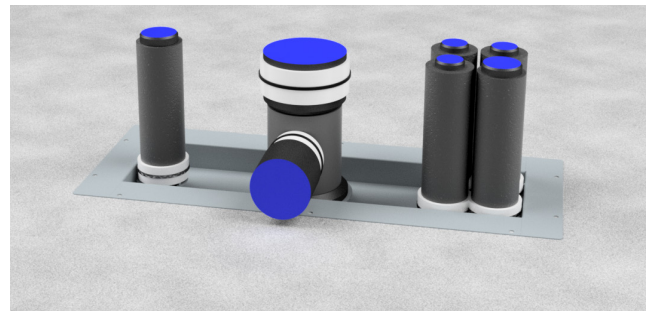

Fäst valvgenomföringen.

5. Montera avloppsgroda. Montera valvstöd på grenröret så denna blir fixerad.
6. Efter gjutning försatt med steg 2 i monteringsanvisningen (montera bakplan).

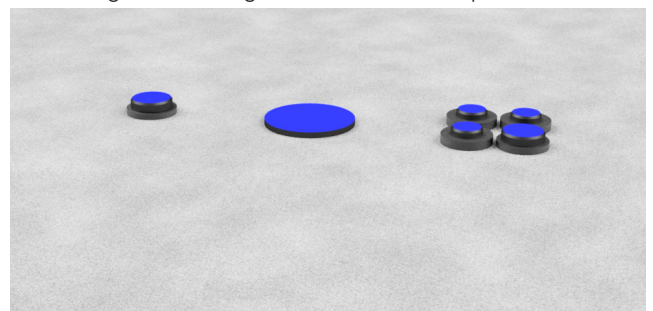

Bjälklag gjutet.