

LK Termostatventilsats Mini (NO)

UTFÖRANDE

LK Termostatventilsats används för individuell styrning av respektive golvvärmekrets på LK Mini-fördelare. Montagesatsen består av LK Termostatventil Mini G15, LK Ställdon 24V NO, nippelanslutning G15 mot minifördelare 12 eller 16 samt röranslutningskoppling 12 eller 16.

MONTAGE

LK Termostatventilsats monteras på Minifördelarens tillopp. Ventilerna måste vridas ut något åt sidorna för att ställdonen ska få plats enligt bilden nedan.


Vid montage i LKs skåp för LK Minishunt M60 underlättas monteringen om monteringsordningen utförs enligt följande:

- Montera nippeln (1) på minifördelaren.
- Montera därefter ventilsatsen (2) på golvvärmeröret. Därefter ansluts ventilsatsen mot nippeln monterad på minifördelaren.



INKOPPLING

Ställdonen styrs via LK Rumstermostat i trådförbundet eller trådlöst utförande. Inkoppling ska alltid utföras med hjälp av LK Kopplingsbox eller LK Mottagarenhet.

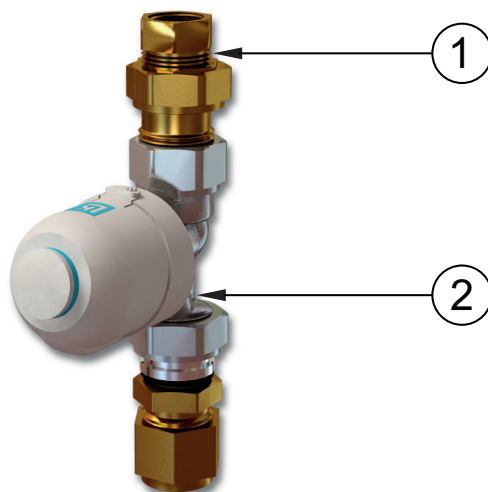

Tillse att Minishuntens pump inkopplas via kopplingsboxens/ mottagarenhetens pumprelä. Pumprelät startar/ stoppar cirkulationspumpen beroende på ifall värmebehov föreligger eller ej. Detta görs för att säkerställa så att pumpen inte arbetar mot stängda ventiler vilket annars medför överhettning av pumpen.

Ifall LK Minishunt M60 är utrustad med aut. varvtalsreglerad pump behöver inte pumpen inkopplas till kopplingsboxens/ mottagarenhetens pumprelä. Med aut. varvtalsreglerad cirkulationspump kommer varvtalet automatiskt att regleras efterhand som ställdonen stänger eller öppnar.

OBS! Om tillbehöret LK Heater (elektrisk komfortvärmare) är ansluten måste minst en krets vara oreglerad för att säkerställa flöde och kylning av heaterns värmepatron

TEKNISKA DATA

RSK-nummer 241 73 38	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 12
RSK-nummer 241 73 39	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 16
LK Ställdon	24 V AC, 2W, NO, IP 54
LK Termostatventil Mini 1/2"	Kvs 1,2
Röranslutning.sats Mini G15-12	12x2
Röranslutning.sats Mini G15-16	16x2/ 16x2,2
Bygglängd	155 mm