


## FAQ - LK Pumpmobil

### Pumpen har hängit sig

Om cirkulationspumpen har fastnat/hängt sig kan detta åtgärdas enligt följande.

I en del fall räcker det med att slå försiktigt på pumphuset med en gummihammare samtidigt som man startar/stoppar pumpen upprepade gånger med hjälp av enhetens strömbrytare. Om inte detta hjälper följ nedan instruktion.

1. Demontera pumphuset genom att lossa de tre bultarna. Använd fast ring/gaffel 10 mm. Momentet underlättas om Pumpmobilen läggs på rygg.

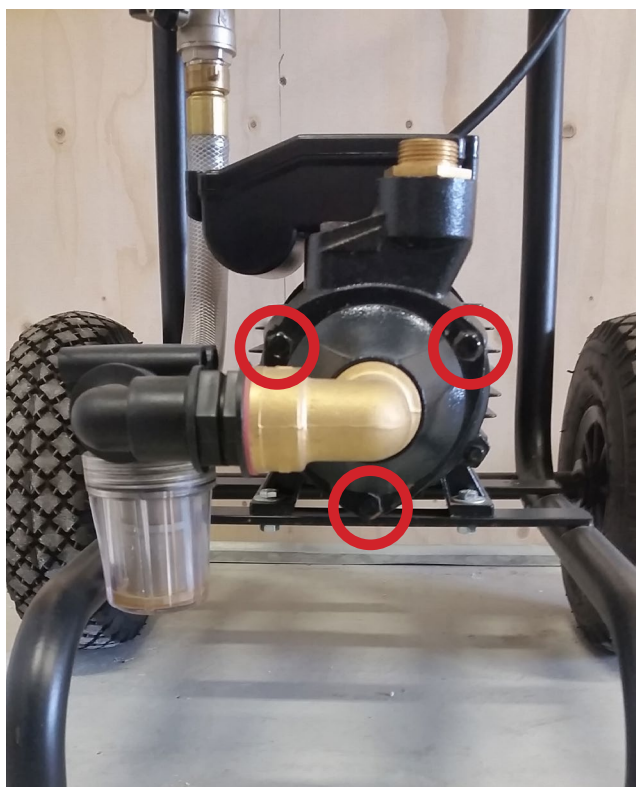

2. När pumphuset är demonterat vrider man pumphjulet fram och tillbaka tills det lossnar. Rengör/ blås bort ev. föroreningar från pumphjul och pumphus innan pumphuset återmonteras. Tillse att O-ringen är oskadad.